


엔진손상 방지를 위한 주의사항

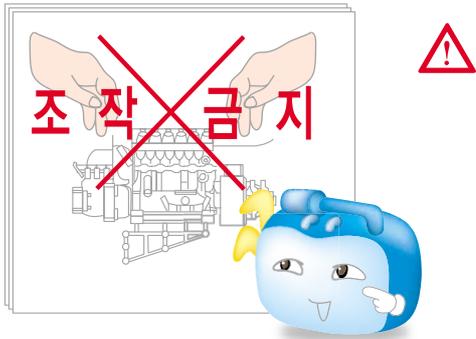

① 연료분사펌프는 제작사에 문의 없이 절대 조정하지 말아 주십시오.



② 예방과 정비용 부품은 순정부품을 사용하여 주십시오.



③ 엔진오일 또는 냉각수가 없는 상태에서 운전하지 말아 주십시오.



④ 수분이 침투하지 않도록 항상 청결을 유지시켜 주십시오.



⑤ 기관점검기준표에 따라 일정하게 정해진 주기를 준수하여 주십시오.



⑥ 엔진 정지시 무부하 상태로 약5분정도 운전 후 정지하여 주십시오.