




선외기 정비 · 점검요령

● 연료탱크 및 필터 소재

가. 탱크의 소재

– 연료탱크측의 필터망에 오염물질이 끼어있는 경우 연료가 제대로 주입되지 못해 엔진의 회전이 불안정해지므로 탱크를 흔들어서 오염물질을 떨어뜨려 보십시오. 오염물질이 많아 탱크를 소재해야할 경우 다음 순서에 따라주십시오.

- 1) 탱크 내부 연료를 재사용하기 위해 이물질이나 물을 최대한 배제하여 빼낸다.
- 2) 탱크를 기울여 탱크의 바닥에 쌓여있는 오염물을 1개소에 모으고 플라스틱으로 된 등유용 펌프를 이용해 추출한다.
- 3) 소량의 깨끗한 연료를 탱크에 넣은 후 탱크를 흔들어 내부를 헹궈준다.

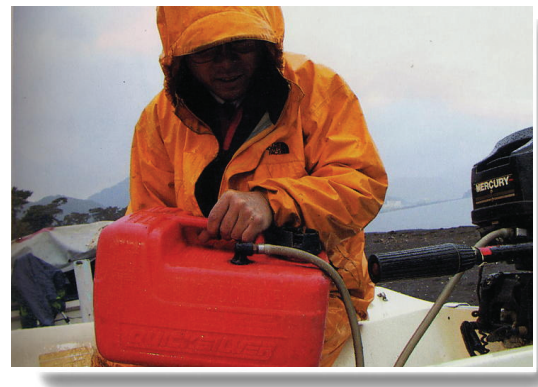

호스내에 고여있는 오염물질은 다음과 같은 순서로 떨어뜨려 보십시오.

- 1) 프라이밍펌프에서 연료탱크측의 호스를 떼어낸다.
(호스고정장치를 드라이버 등으로 풀어서 펌프를 떼어낸다.)
- 2) 호스에 숨을 불어넣거나 압축공기를 주입해 오염물질을 제거한다.