

전기용품안전기준 K60335-1 및

K60335-2-17(전기매트류) 시험방법


제품표시 및 사용설명서

◎ 제품 표시사항

- 7.1절 : 유연성 있는 부분 및 분리할 수 있는 덮개에는 다음의 내용을 표시하여야 한다.
 1. 유연성 있는 부분 및 분리할 수 있는 덮개에는 제조자 또는 판매 책임자의 이름, 상호 또는 신분을 증명할 수 있는 표시를 하여야 한다.
 2. 분리 가능한 제어기와 함께 사용하는 기기의 유연부에는 사용하는 제어기에 대한 참고사항(reference)을 표시하여야 한다.
 3. 설명서를 읽으시오 표기(아래와 같은 그림으로 대체 가능)



③

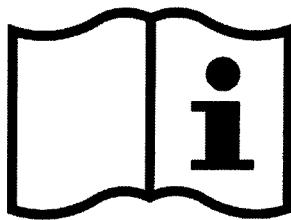

기호의 최소 높이 : 15mm

4. 접거나 구겨서 사용하지 말 것(아래와 같은 그림으로 대체 가능)

5. 핀을 넣지 말 것(아래와 같은 그림으로 대체 가능)

6. 전기요인지 아불인지 표기하여야 한다.

※ 예 : 이 제품은 전기요(전기장판)이므로 바닥에 펴 놓고 사용하세요, 이 제품은 전기아불이므로 덮고 사용하세요

④



IEC 1474/96

기호의 최소 높이 : 15mm

⑤



IEC 1475/96

기호의 최소 높이 : 15mm


7. 젖은 채로 사용하지 마시오

8. 신체 부자유자나 유아 또는 열을 감지하지 못하는 사람은 사용하지 말 것

9. 고온 설정을 하여 너무 오랜 시간 동안 사용하면 피부에 화상을 입을 우려가 있음(이 표시는 1시간
내에 전원이 자동으로 꺼지는 타이머를 갖고 있지 않은 패드(전기 뜸질기)에만 해당됨)

10. 분리 가능한 커버 및 유연부에는 ISO 3758에서 규정한 알맞은 세탁 기호를 표시하여야 한다.

⑩

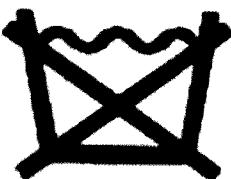

do not wash

11. 기기에는 정격 전력입력이 표시되어야 한다.

12. 분리 가능한 제어기에는 기타 식별 방법이나 참고 번호(reference number)를 표시하여야 한다.

13. 유연부 및 분리할 수 있는 덮개에 들어 가는 내용은 글씨 크기는 최소한 2.5mm 이상이어야 한다.

SAFETY GUIDE 안전매뉴얼

- 7.12절 : 사용 설명서에는 다음을 포함하여야 한다.

1. “중요사항-앞으로의 사용을 위해 필요하니 보존할 것” 문구를 표시하고 글씨 크기는 최소 6mm 이상 이어야 한다.

2. 사용 설명서에는 7.1에서 요구하는 내용을 설명서에 포함하여야 한다. 기호를 사용 하였다면 기호에 대한 설명도 있어야 한다.

3. 사용 설명서는 기기를 밤새 사용하기 위해 어떻게 조절 장치를 설정해야 하는지를 규정해 놓아야 한다.

※ 예 : 취침시에는 조절기를 3단으로 설정하고 사용하세요.

4. 분리 가능한 조절 장치가 있는 기

기들의 사용 설명서에는 기기는 “기기상에 표시된 타입의 조절장치만을 사용하여야 한다”는 내용을 기술해 놓아야 한다.

5. 퓨즈링크나 온도링크를 포함하고 있는 기기들의 사용 설명서에는 “만일 이들 링크가 파손되었을 때는 기기를 제조자나 그 대리점에 가지고 가야한다”는 내용을 서술해 놓아야 한다.

6. 사용하지 않을 때 어떻게 저장(보관)해야 하는지에 대한 방법

7. 기기를 구기거나 접지 말 것

8. 기기가 낡거나 손상을 입지 않았는지 자주 살펴보시오. 이러한 손상이 있을 시나 오용 되었을 경우에는 더 이상 사용하지 마시고 공급자에게 가지고 가시오.

9. 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용이 아닙니다.


10. 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마시오.

11. 조절 가능한 침대에 사용하지 말 것. 조절 가능한 침대에 사용할 경우, 요(유연부) 또는 코드가 눌리거나 접히지 않도록 확인해야 한다.

12. 전기요, 장판은 부모나 보호자가 조절기를 미리 조절하지 않았거나, 어린이가 안전한 조절기 사용법을 충분히 배우지 않았을 경우 어린아이가 사용해서는 안 된다.


13. 전기요, 장판을 침대에서 안전하게 사용하기 위해 어떻게 해야 하는지 설명을 해 놓아야 한다.

14. 패드(전기 뜰질기)의 사용 설명서에는 “기기 사용 중에 잠들면 안된다”는 경고문구를 표시 하여야

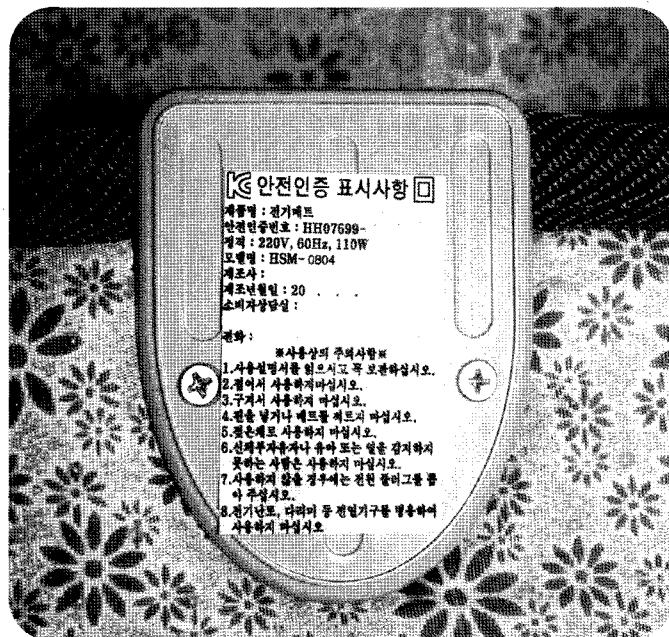

한다.(이 표시는 1시간 내에 전원이 자동으로 꺼지는 타이머를 갖고 있지 않은 패드(전기 뜰질기)에만 해당됨)

- 라벨의 내구성은 헝겊을 이용하여 물로 15초 문지르고 다시 용액세제로 15초 문질렀을 때 쉽게 판독이 가능하고 지워지지 않도록 충분한 내구성을 가질 것

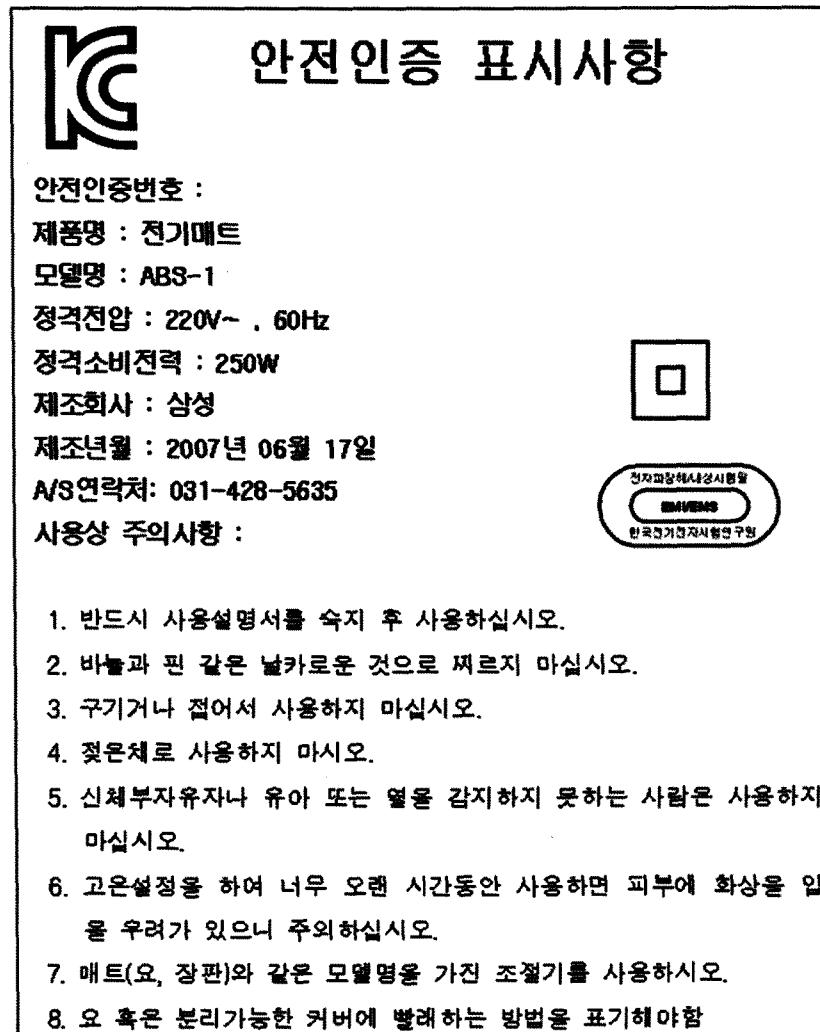

〈라벨 표시사항(예시)〉

▶ 다음호에 계속